




3.

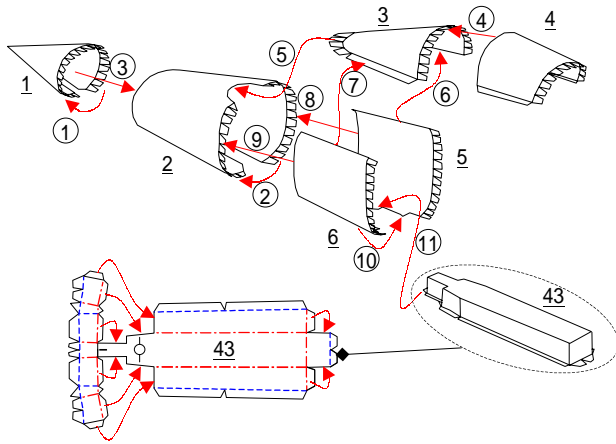


4. この時点で機首側にオモリ(板鉛等)を入れておいてください。

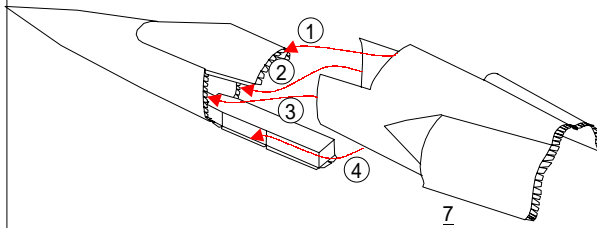


5.

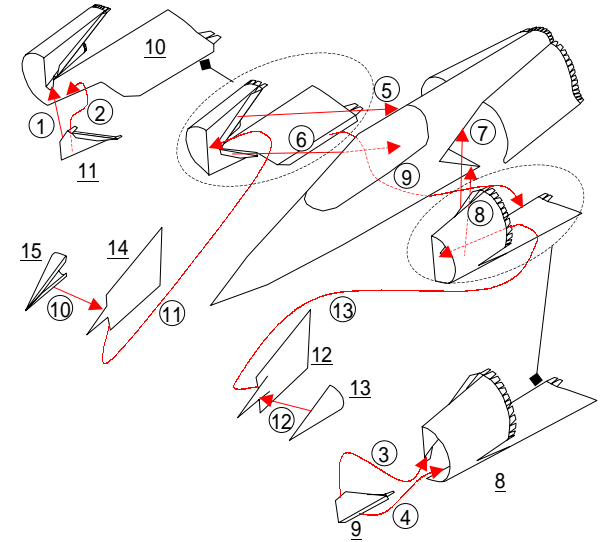


6.

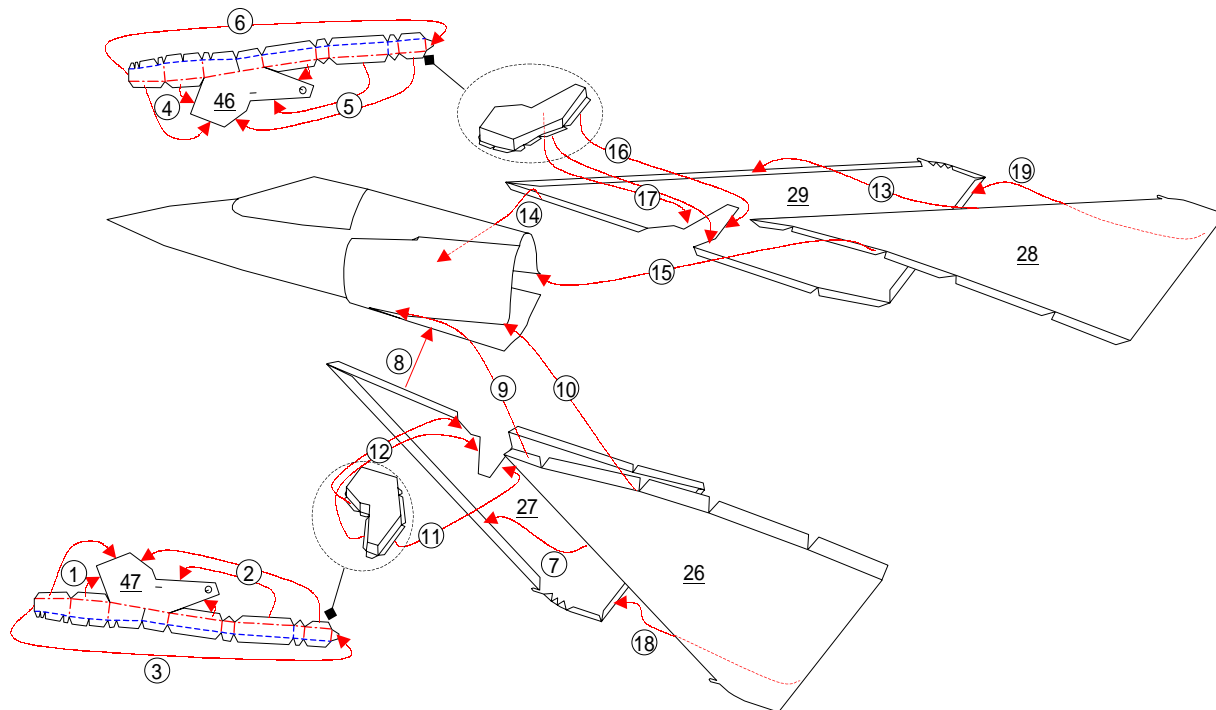

7.


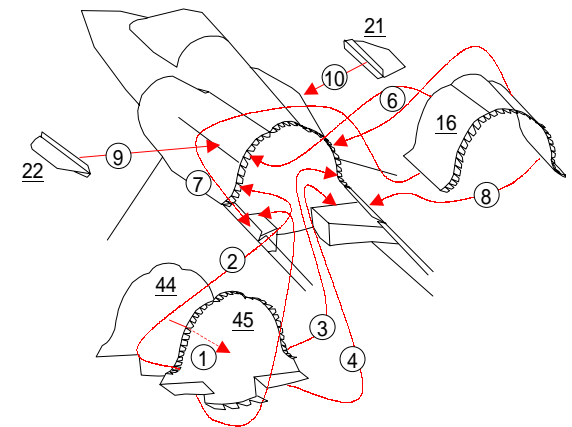


8.

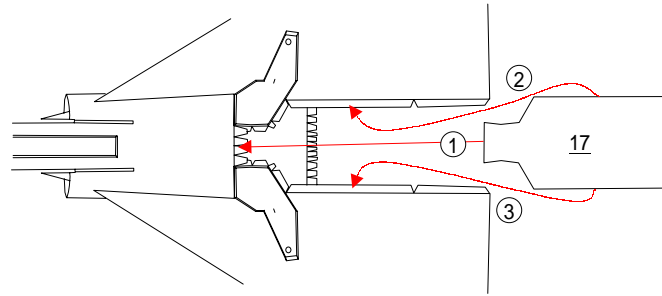





10. 車輪を付けるときはA枠内、車輪を付けないときはB枠内を作ります。

9.

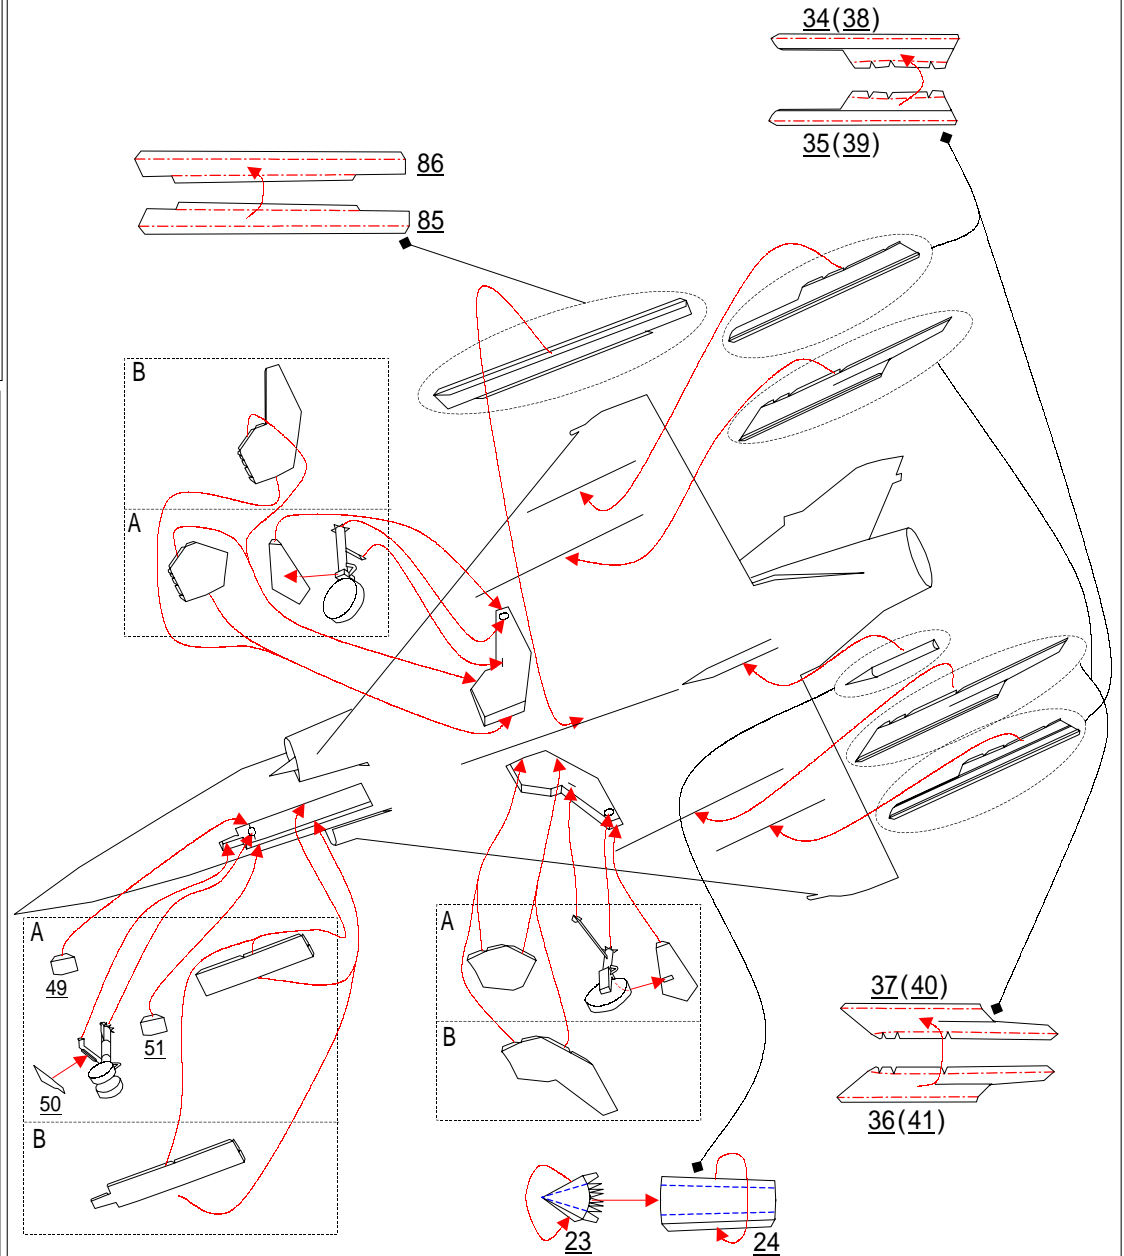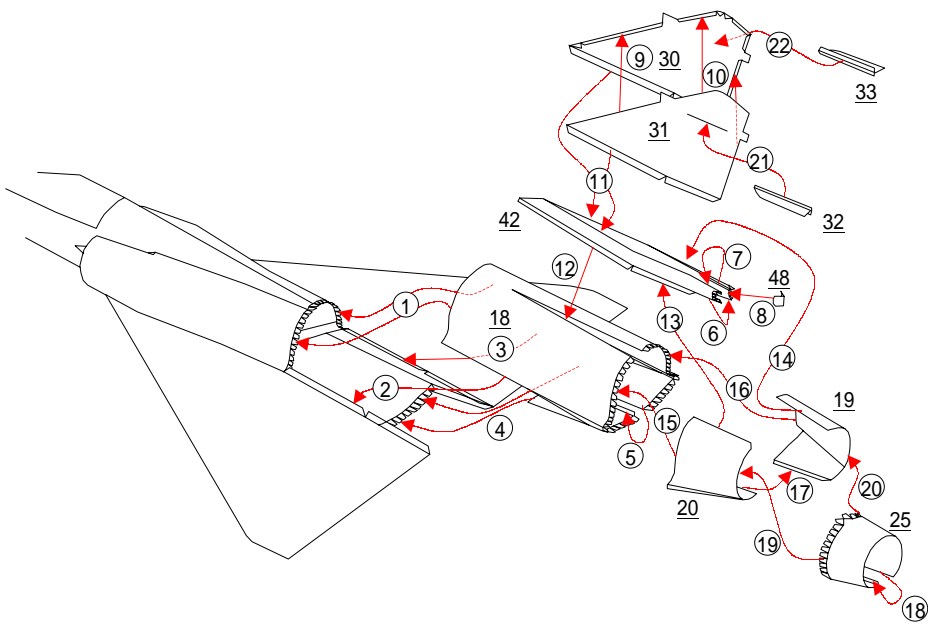


マトラ550マジックミサイル 組み立て説明

シュペル530ミサイル 組み立て説明

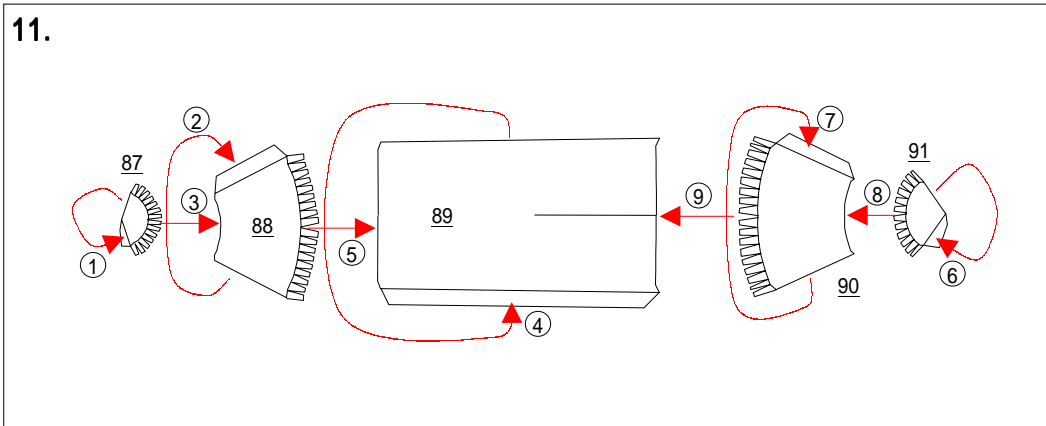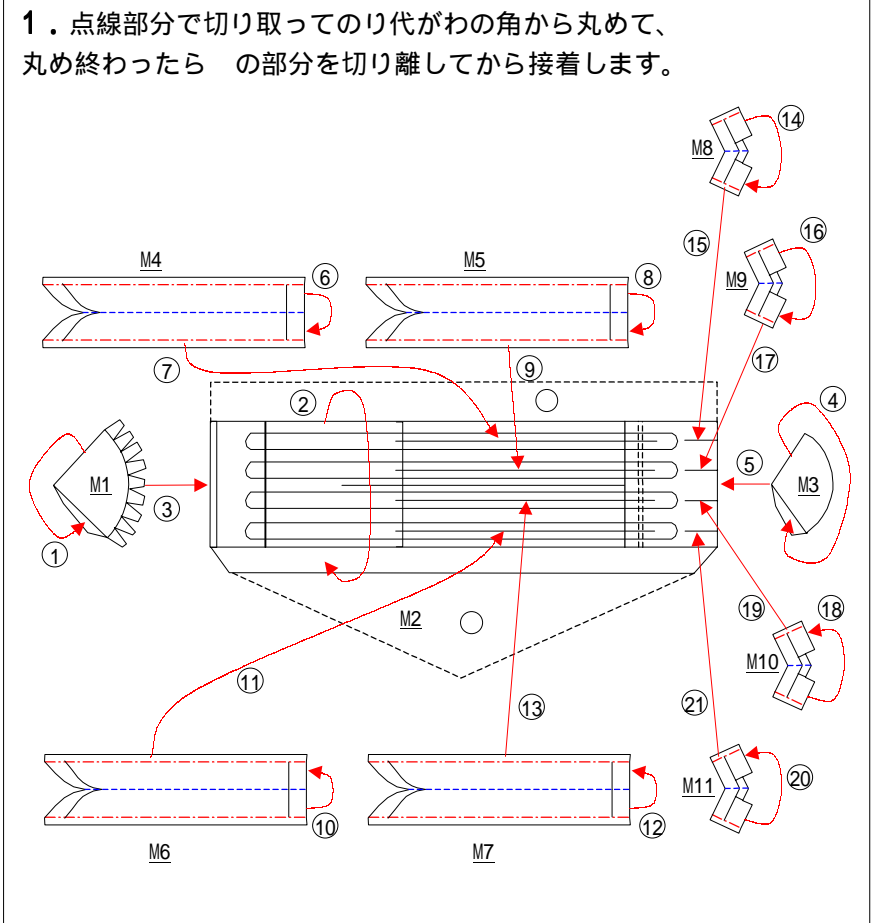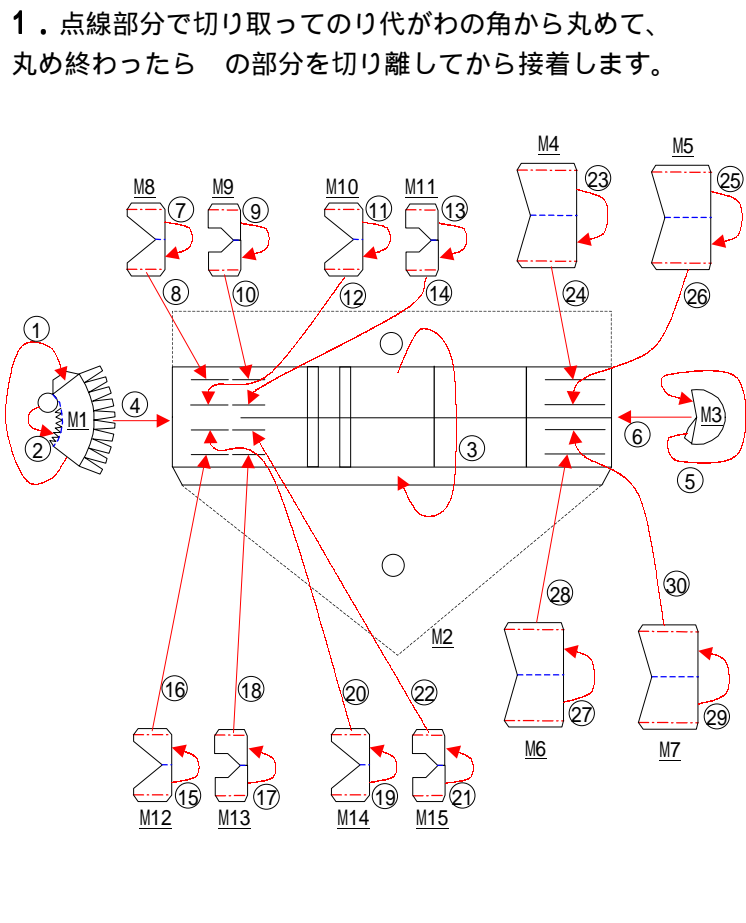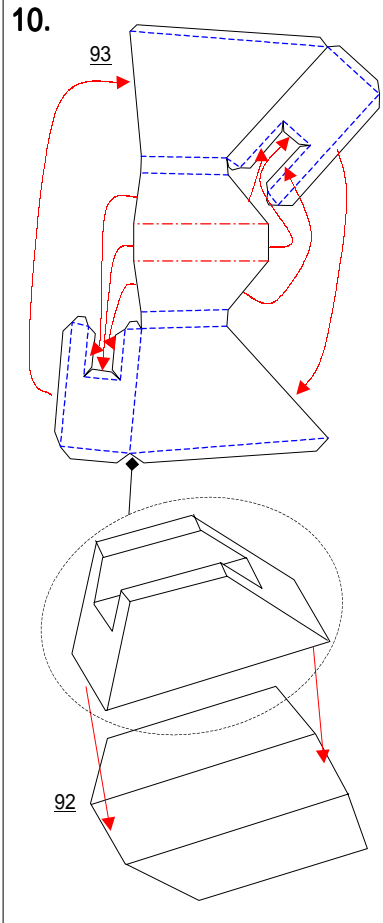

マトラ550マジック
シュペル530

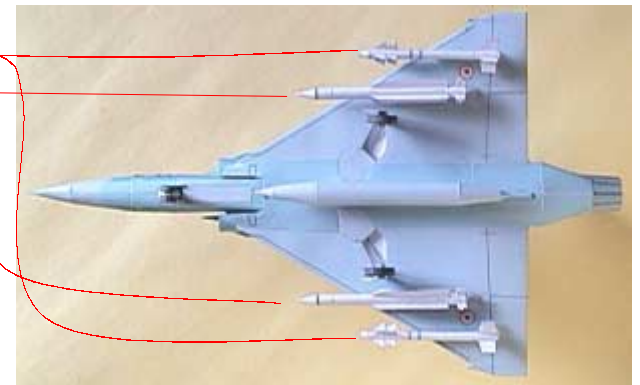

折り線図

